Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Italiano

ASUS All–in–One PC

Manuale Utente

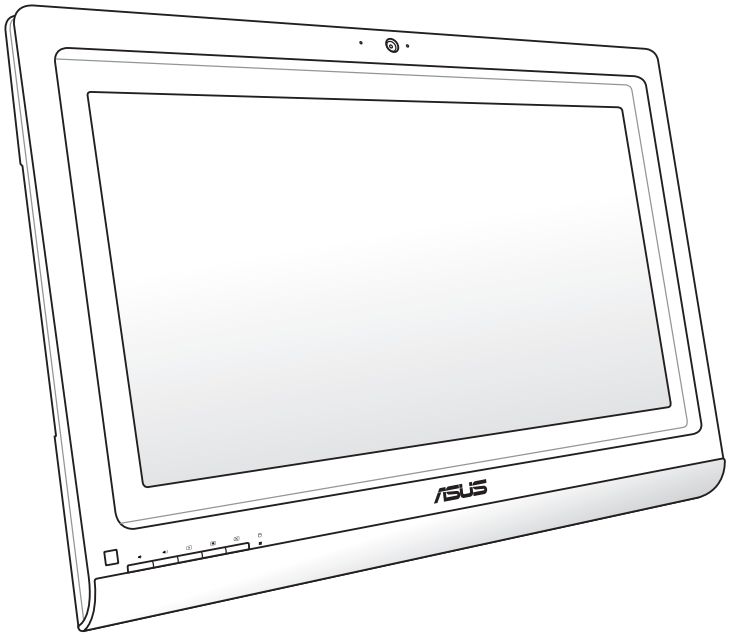

Serie ET2020

I8268
Aprile 2013

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Copyright © 2013 ASUSTeK Computers, Inc.

Tutti i Diritti Riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO.

IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo identificativo o illustrativo, a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcun soggetto.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, la presente garanzia, non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi, senza limitazioni, e l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni fornite da ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del Prodotto compreso l'utilizzo dell'hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonchè le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del prodotto.È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale,denominato"EULA" (End User Licence Agreement),visualizzato a video durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitate il nostro sito multi-lingua al seguente indirizzo: **http://support.asus.com/contact/contact.aspx?SLanguage=en-us**

Italiano

Indice

Informazioni sul manuale 6
Note e messaggi del manuale 7
Icone 7
Formati carattere 7
Informazioni sulla sicurezza 8
Informazioni preliminari 8
Precauzioni d'uso 8
Avviso pressione sonora 9
Sintonizzatore TV (su modelli selezionati) 9
Adattatore di alimentazione 9
Avviso ventola di raffredamento alimentatore 9
Contenuto della confezione 10

Capitolo 1: Configurazione Hardware

Conoscete il vostro All-in-One PC 11
Vista Anteriore 11
Vista Posteriore 15
Viste Laterali 21

Capitolo 2: Utilizzo dell'All-in-One PC

Posizionamento del vostro All-in-One PC 23
Montaggio a parete 24
Informazioni preliminari 26
Collegamento di tastiera e mouse 26
Collegamento di tastiera e mouse senza fili 26
Accensione dell'All-in-One PC 27
Gesti Interattivi 28
Configurazione dell'uscita audio tramite HDMI 30

Capitolo 3: Nozioni di Base su Windows® 8

Requisiti di Sistema 32
Procedura di inizializzazione (Per Windows® 8 e Windows® 8 Professional) 33
Schermata di accesso di Windows® 8 33
Interfaccia utente Windows® 34
Schermata di Start 34
Applicazioni Windows® 35
Hotspot 35

Nozioni di Base sulle applicazioni Windows® 38
Lanciare le applicazioni 38
Personalizzare le applicazioni 38
Accesso alla schermata Tutte le app 39
Charm bar 40
Funzione Snap 42
Altri tasti di scelta rapida 43
Spegnimento dell'All-in-One PC 44

Capitolo 4: Connessione a Internet

Configurazione di una connessione Wi-Fi in Windows® 7 45
Configurazione di una connessione di rete cablata con Windows® 7 46
IP Statico 46
IP Dinamico (PPPoE) 48
Configurazione di una connessione Wi-Fi in Windows® 8 51
Connessione a reti cablate 52
Configurazione di una connessione di rete PPPoE con indirizzo IP dinamico 52
Configurazione di una connessione di rete con indirizzo IP statico 55

Capitolo 5: Ripristino del Sistema

Entrare nelle Impostazioni del BIOS 56
Entrare nel BIOS 56
Accesso rapido al BIOS 56
Usare la Partizione di ripristino su Windows® 7 57
Ripristino del Sistema Operativo con la partizione predefinita (Ripristino con F9) 57
Copia di backup delle impostazioni predefinite su unità USB (backup con F9) 57
Ripristino tramite USB 58
Reset del vostro All-in-One PC in Windows® 8 59
Ripristino da un file immagine di sistema in Windows® 8 60
Creazione di un'unità di ripristino USB 60
Rimuovi tutto e reinstalla Windows® 8 61

Appendice

Comunicazioni 62

Informazioni sul manuale

Questo manuale descrive le caratteristiche hardware e software del vostro All-in-One PC e le organizza nei seguenti capitoli:.

Capitolo 1: Configurazione Hardware

Descrizione dei componenti hardware dell'All-in-One PC.

Capitolo 2: Utilizzo dell'All-in-One PC

Informazioni sull'uso dell'All-in-One PC.

Capitolo 3: Nozioni di Base su Windows® 8

Informazioni generali sull'utilizzo di Windows® 8 sull'All-in-One PC.

Capitolo 4: Connessione a Internet

Descrizione delle modalità di connessione dell'All-in-One PC ad una rete cablata o Wi-Fi.

Capitolo 5: Ripristino del Sistema

Istruzioni sullle opzioni di ripristino dell'All-in-One PC.

Appendice

Comunicazioni e informazioni sulla sicurezza del vostro All-in-One PC.

Note e messaggi del manuale

Per evidenziare le informazioni chiave contenute nel manuale alcuni messaggi sono presentati nelle forme seguenti:

IMPORTANTE! Messaggio contenente informazioni importanti per il completamento di un'operazione.

NOTA: Messaggio contenente informazioni aggiuntive e suggerimenti per completare un'operazione.

ATTENZIONE! Messaggio contenente le indicazioni da seguire per garantire la sicurezza di determinate operazioni onde evitare danni ai dati e alle componenti del vostro All-in-One PC.

Icone

Le icone indicano i dispositivi da utilizzare per l'esecuzione di una serie di operazioni e attività con l'All-in-One PC.

Utilizzare il touchscreen.

Utilizzare la tastiera.

Formati carattere

Grassetto = Indica il menu o l'oggetto da selezionare.

Corsivo = Indica le sezioni a cui potete fare riferimento in questo manuale.

Immagini e screenshot presenti in questo manuale hanno puro scopo illustrativo. Le specifiche reali del prodotto, e le schermate software, possono variare a seconda del territorio. Visitate il Sito Web ASUS **www.asus.com** per avere informazioni aggiornate.

Informazioni sulla sicurezza

Il vostro All-in-One PC ET22 è stato progettato e testato per soddisfare gli ultimi standard di sicurezza per dispositivi informatici. Tuttavia, per garantire la vostra sicurezza, è importante leggere e comprendere le seguenti istruzioni sulla sicurezza.

Informazioni preliminari

- Leggete e seguite tutte le istruzioni di questa documentazione prima di accendere il sistema.
- Non utilizzate questo prodotto vicino all'acqua o a fonti di calore come radiatori.
- Posizionate il sistema su di una superficie stabile.
- Le prese d'aria dello chassis servono per la ventilazione. Non bloccate né coprite queste prese d'aria. Assicuratevi di lasciare sufficiente spazio attorno al sistema per permetere un'adeguata ventilazione. Non inserite, per nessun motivo, oggetti di qualsiasi tipo all'interno delle prese d'aria.
- Usate questo prodotto in ambienti la cui temperatura sia compresa tra 0°C e 40°C.
- Se usate una prolunga per l'alimentazione assicuratevi che l'amperaggio totale dei dispositivi colelgati alla prolunga non superi l'amperaggio massimo consentito della prolunga stessa.

Precauzioni d'uso

- Non camminate sul cavo d'alimentazione e non lasciate alcun oggetto su di esso.
- Non versate acqua o altri liquidi sul sistema.
- Anche se il sistema è spento continua a circolare un sottile flusso di corrente. Prima di pulire il sistema assicuratevi di scollegare i cavi di alimentazione, rete e modem.
- Lo schermo touch ha bisogno di una pulizia periodica per garantire in maniera costante la migliore sensibilità al tocco. Tenete lo schermo pulito e rimuovete qualunque tipo di oggetto estraneo e polvere. Per pulire lo schermo:
  - Spegnete il sistema e scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
  - Spruzzate una modesta quantità di liquido per la pulizia dei vetri sul panno per la pulizia in dotazione e strofinate delicatamente la superficie dello schermo.
  - Non spruzzate il liquido direttamente sullo schermo.
  - Non usate sostanze abrasive o panni ruvidi per la pulizia dello schermo.
- Se incontrate uno dei seguenti problemi tecnici con il vostro prodotto scollegate il cavo di alimentazione e contattate un tecnico qualificato o il vostro rivenditore.
  - Il cavo di alimentazione o il connettore sono danneggiati.
  - Un liquido è stato versato nel sistema.

Avviso pressione sonora

Un'eccessiva pressione sonora proveniente da cuffie o auricolari potrebbe causare danni permanenti o perdita dell'udito. Regolazioni del controllo volume, così come dell'equalizzatore (ad esempio spostando il fronte sonoro verso destra o verso sinistra), potrebbero aumentare il voltaggio in uscita di cuffie o auricolari e, di conseguenza, la pressione sonora.

Sintonizzatore TV (su modelli selezionati)

Nota per gli installatori di Sistemi CATV - Questo promemoria serve a richiamare l'attenzione degli installatori di sistemi CATV sulla sezione 820-93 del Codice Elettrico Nazionale la quale fornisce le direttive per un'appropriata messa a terra e, in particolare, specifica che lo schermo del cavo coassiale deve essere collegato ad un sistema di messa a terra il più vicino possibile all'ingresso dell'edificio.

Avviso ventola di raffredamento alimentatore

La ventola di raffreddamento dell'alimentatore è una parte in movimento e potrebbe generare pericolo in caso di un uso improprio. Mantenete una distanza di sicurezza dalla ventola quando usate il prodotto.

Contenuto della confezione

<table>
<tr><td colspan="2"> 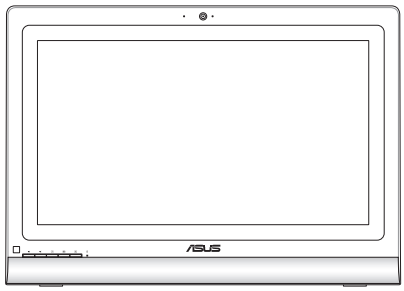 </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">All-in-One PC ET2020</td><td>Tastiera (via cavo o senza fili, opzionale)</td></tr>
<tr><td>  </td><td> </td><td> 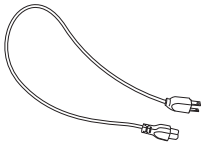 </td></tr>
<tr><td>Mouse (via cavo o senza fili, opzionale)</td><td>Adattatore AC</td><td>Cavo di alimentazione</td></tr>
<tr><td> 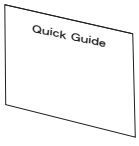 </td><td> 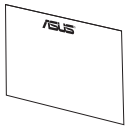 </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Guida Rapida</td><td>Certificato di garanzia</td><td>Ricevitore dongle USB KBM (opzionale)</td></tr>
<tr><td rowspan="2"> </td><td> </td><td rowspan="3">NOTA: Le immagini relative a tastiera, mouse, alimentatore, telecomando e ricevitore dongle USB KBM hanno puro scopo illustrativo. Le specifiche reali del prodotto potrebbero variare a seconda del territorio.</td></tr>
<tr><td>Viti per il montaggio a parete</td></tr>
<tr><td>  </td><td>Telecomando (opzionale)</td><td>Sintonizzatore TV (opzionale)</td></tr>
</table>

Capitolo 1: Configurazione Hardware

Conoscete il vostro All-in-One PC

Vista Anteriore

Display LCD touch

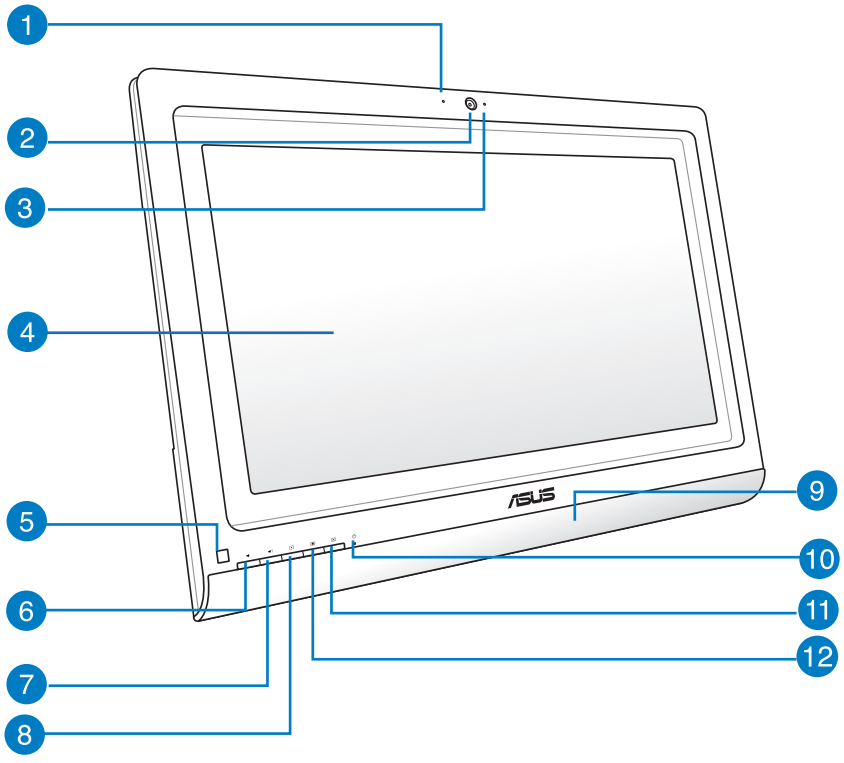

1 **Microfono digitale (integrato)**

Il microfono digitale integrato può essere usato in occasione di video-conferenze, per sfruttare l'assistente vocale, per registrazioni audio o per applicazioni multimediali.

2 **Webcam**

La Webcam integrata, in combinazione con il microfono digitale integrato, vi permette di partecipare a videoconferenze.

3 **LED Webcam**

Indica che la Webcam integrata è abilitata.

4 **Display LCD Touch**

Il display LCD fornisce una risoluzione ottimale. I modelli touchscreen portano vita digitale sotto il diretto controllo delle vostre dita.

5 **Ricevitore del telecomando**

Il ricevitore del telecomando riceve il segnale ad infrarossi generato dal telecomando.

6 **Diminuisci volume**

Volume -.

7 **Aumenta volume**

Volume +.

8 **Diminuisce la luminosità dello schermo**

Premete questo pulsante per ridurre la luminosità dello schermo.

9 **Altoparlanti audio**

Il sistema stereo integrato vi permette di ascoltare audio senza aver bisogno di altro. La funzione di audio multimediale è caratterizzata da un controller audio digitale integrato che produce suoni ricchi e vibranti.

10 **LED Hard Disk**

Indica attività del disco rigido.

11 **Spegni lo schermo**

Premete questo pulsante per accendere o spegnere lo schermo del vostro All-in-One PC.

12 **Aumenta la luminosità dello schermo**

Premete questo pulsante per aumentare la luminosità dello schermo.

Display LCD No-Touch

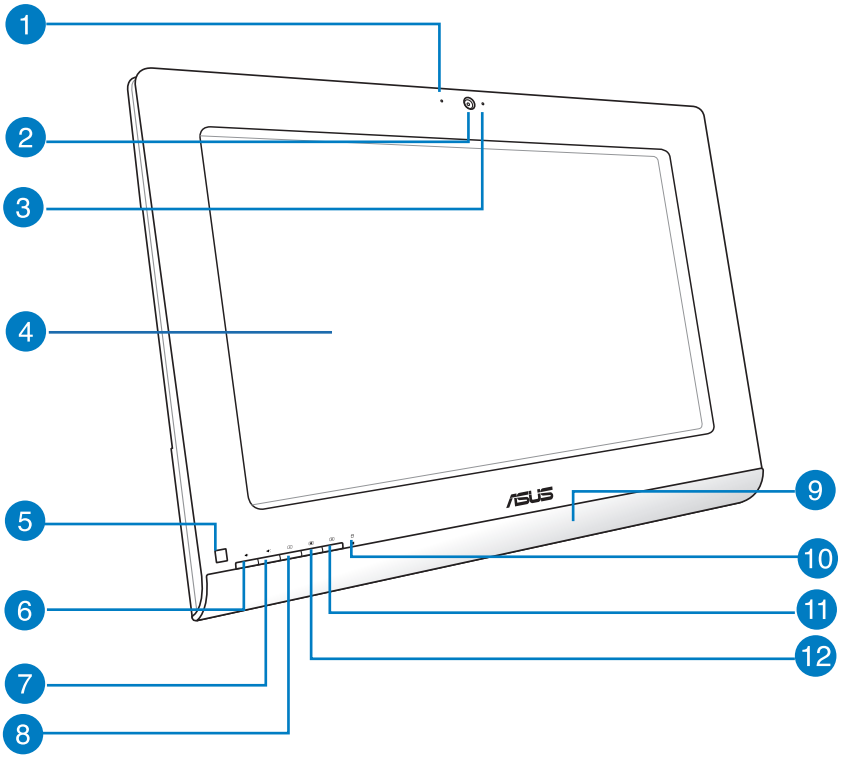

1 **Microfono digitale (integrato)**

Il microfono digitale integrato può essere usato in occasione di video-conferenze, per sfruttare l'assistente vocale, per registrazioni audio o per applicazioni multimediali.

2 **Webcam**

La Webcam integrata, in combinazione con il microfono digitale integrato, vi permette di partecipare a videoconferenze.

3 **LED Webcam**

Indica che la Webcam integrata è abilitata.

4 **Display LCD No-Touch**

Il display LCD fornisce una risoluzione ottimale.

5 **Ricevitore del telecomando**

Il ricevitore del telecomando riceve il segnale ad infrarossi generato dal telecomando.

6 **Diminuisci volume**

Volume -.

7 **Aumenta volume**

Volume +.

8 **Diminuisce la luminosità dello schermo**

Premete questo pulsante per ridurre la luminosità dello schermo.

9 **Altoparlanti audio**

Il sistema stereo integrato vi permette di ascoltare audio senza aver bisogno di altro. La funzione di audio multimediale è caratterizzata da un controller audio digitale integrato che produce suoni ricchi e vibranti.

10 **LED Hard Disk**

Indica attività del disco rigido.

11 **Spegni lo schermo**

Premete questo pulsante per accendere o spegnere lo schermo del vostro All-in-One PC.

12 **Aumenta la luminosità dello schermo**

Premete questo pulsante per aumentare la luminosità dello schermo.

Vista Posteriore

Serie ET2020A

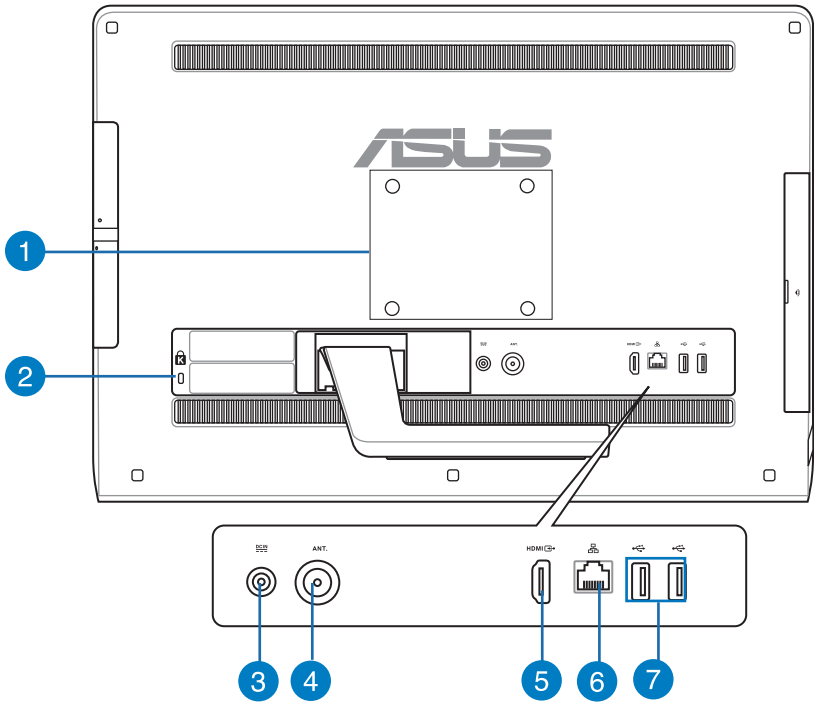

1 Fori per il montaggio a parete

Assicurate le quattro viti per il montaggio a questi fori e montate l'All-in-One PC ad una parete.

NOTA: Tutti i modelli della Serie ET2020 sono forniti di viti per il montaggio a parete.

2 Foro di sicurezza Kensington®

Il foro di sicurezza Kensington® permette di mettere al sicuro il vostro PC tramite l'utilizzo di prodotti di sicurezza Kensington® compatibili.

3 Ingresso alimentazione (DC-In)

L'adattatore di alimentazione AC/DC in dotazione converte la corrente alternata del vostro impianto domestico in corrente continua e la fornisce a questo ingresso. Per prevenire possibili danni al PC usate solamente l'adattatore di alimentazione in dotazione.

ATTENZIONE! L'adattatore di alimentazione potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Non coprite mai l'adattatore di alimentazione e tenetelo lontano dal corpo.

4 Ingresso Antenna TV (opzionale)

Potete collegare un connettore standard maschio per ricevere il segnale TV trasmesso nella vostra zona.

NOTA: L'ingresso antenna TV è disponibile solamente con i modelli dotati della scheda TV opzionale.

5 Porta uscita HDMI

Collegate questa porta ad un dispositivo dotato di ingresso HDMI come un monitor LCD o un proiettore.

6 Porta LAN

La porta LAN RJ-45 a 8 pin può accogliere un cavo Ethernet standard per la connessione ad una rete locale.

7 Porte USB 2.0

Queste porte USB (Universal Serial Bus) sono compatibili con dispositivi USB 2.0 o USB 1.1 come tastiere, dispositivi di puntamento, memorie flash, Hard Disk esterni, altoparlanti, videocamere e stampanti.

Serie ET2020IU

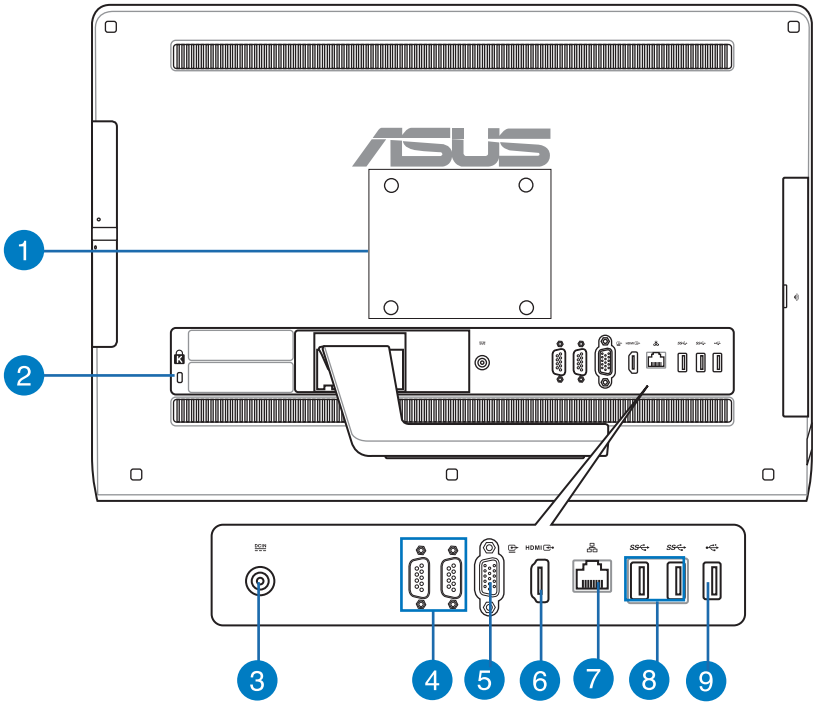

1 Fori per il montaggio a parete

Assicurate le quattro viti per il montaggio a questi fori e montate l'All-in-One PC ad una parete.

NOTA: Tutti i modelli della Serie ET2020 sono forniti di viti per il montaggio a muro.

2 Foro di sicurezza Kensington®

Il foro di sicurezza Kensington® permette di mettere al sicuro il vostro PC tramite l'utilizzo di prodotti di sicurezza Kensington® compatibili.

3 Ingresso alimentazione (DC-In)

L'adattatore di alimentazione AC/DC in dotazione converte la corrente alternata del vostro impianto domestico in corrente continua e la fornisce a questo ingresso. Per prevenire possibili danni al PC usate solamente l'adattatore di alimentazione in dotazione.

ATTENZIONE! L'adattatore di alimentazione potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Non coprite mai l'adattatore di alimentazione e tenetelo lontano dal corpo.

4 Porte COM

Queste porte seriali permettono il collegamento di modem, o altri dispositivi, che sono dotati di collegamento seriale.

5 Porta Scheda Video (VGA)

Le porte VGA consentono il collegamento di display o monitor VGA addizionali.

6 Porta uscita HDMI

Collegate questa porta ad un dispositivo dotato di ingresso HDMI come un monitor LCD o un proiettore.

7 Porta LAN

La porta LAN RJ-45 a 8 pin può accogliere un cavo Ethernet standard per la connessione ad una rete locale.

8 Porte USB 3.0

Queste porte USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) forniscono una velocità di trasmissione che può arrivare fino a 5 Gbit/s e sono retrocompatibili con lo standard USB 2.0.

9 Porta USB 2.0

Questa porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con dispositivi USB 2.0 o USB 1.1 come tastiere, dispositivi di puntamento, memorie flash, Hard Disk esterni, altoparlanti, videocamere e stampanti.

Serie ET2020IN

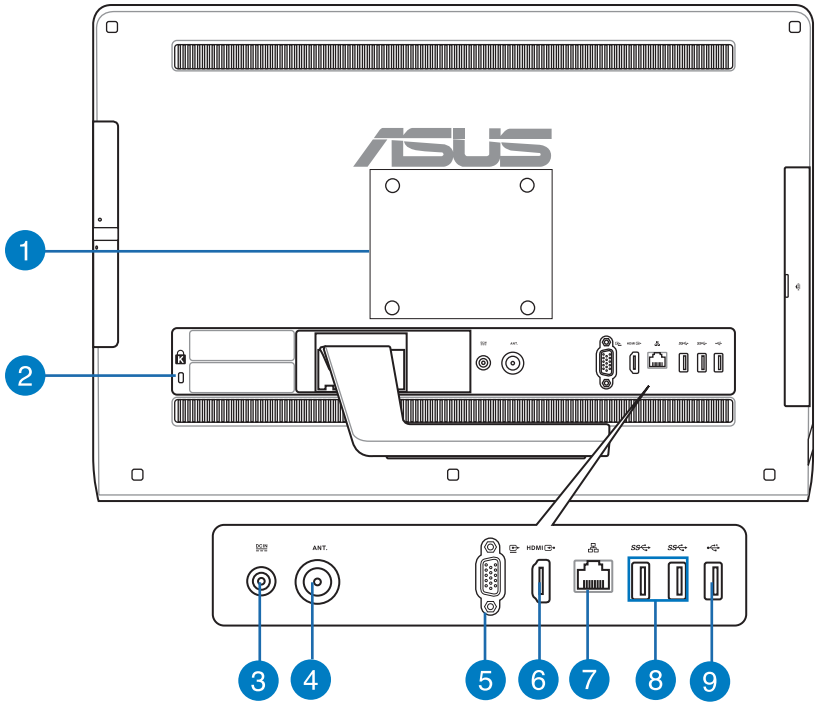

1 Fori per il montaggio a parete

Assicurate le quattro viti per il montaggio a questi fori e montate l'All-in-One PC ad una parete.

NOTA: Tutti i modelli della Serie ET2020 sono forniti di viti per il montaggio a muro.

2 Foro di sicurezza Kensington®

Il foro di sicurezza Kensington® permette di mettere al sicuro il vostro PC tramite l'utilizzo di prodotti di sicurezza Kensington® compatibili.

3 Ingresso alimentazione (DC-In)

L'adattatore di alimentazione AC/DC in dotazione converte la corrente alternata del vostro impianto domestico in corrente continua e la fornisce a questo ingresso. Per prevenire possibili danni al PC usate solamente l'adattatore di alimentazione in dotazione.

ATTENZIONE! L'adattatore di alimentazione potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Non coprite mai l'adattatore di alimentazione e tenetelo lontano dal corpo.

4 Ingresso Antenna TV (opzionale)

Potete collegare un connettore standard maschio per ricevere il segnale TV trasmesso nella vostra zona.

NOTA: L'ingresso antenna TV è disponibile solamente con i modelli dotati della scheda TV opzionale.

5 Porta Scheda Video (VGA)

Le porte VGA consentono il collegamento di display o monitor VGA addizionali.

6 Porta uscita HDMI

Collegate questa porta ad un dispositivo dotato di ingresso HDMI come un monitor LCD o un proiettore.

7 Porta LAN

La porta LAN RJ-45 a 8 pin può accogliere un cavo Ethernet standard per la connessione ad una rete locale.

8 Porte USB 3.0

Queste porte USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) forniscono una velocità di trasmissione che può arrivare fino a 5 Gbit/s e sono retrocompatibili con lo standard USB 2.0.

9 Porta USB 2.0

Questa porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con dispositivi USB 2.0 o USB 1.1 come tastiere, dispositivi di puntamento, memorie flash, Hard Disk esterni, altoparlanti, videocamere e stampanti.

Viste Laterali

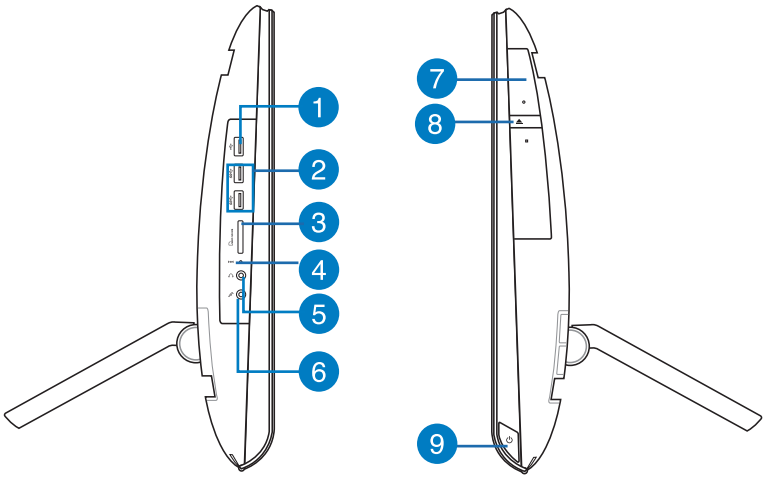

1 Porta USB 2.0

Questa porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con dispositivi USB 2.0 o USB 1.1 come tastiere, dispositivi di puntamento, memorie flash, Hard Disk esterni, altoparlanti, videocamere e stampanti.

2 Porte USB 3.0

Queste porte USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) forniscono una velocità di trasmissione che può arrivare fino a 5 Gbit/s e sono retrocompatibili con lo standard USB 2.0.

3 Lettore di schede di memoria 6-in-1

Questo All-in-One PC ha un unico lettore di schede di memoria che supporta i formati MS, MS-Pro, MMC, SD, SDXC e SDHC.

4 Pulsante di Accesso Rapido al BIOS

Usate un oggetto appuntito e premete questo pulsante prima di accendere l'All-in-One PC. In questo modo il sistema vi permetterà di accedere direttamente al BIOS durante l'avvio.

5 **Jack Cuffie**

Questo jack stereo (3.5mm) permette il collegamento del vostro All-in-One PC a cuffie o altoparlanti amplificati. Usando questo jack disabiliterete automaticamente gli altoparlanti integrati dell'All-in-One PC.

6 **Jack del microfono**

Il jack del microfono è stato progettato per permettere la connessione di un microfono che può essere usato in occasione di video-conferenze, per sfruttare l'assistente vocale o per semplici registrazioni audio.

7 **Lettore ottico**

Il lettore ottico integrato è in grado di leggere Compact Disc (CD), Digital Video Disc (DVD) e Blu-Ray (BD) e potrebbe avere anche funzioni di scrittura (R) o ri-scrittura (RW). Consultate le specifiche tecniche per avere ulteriori dettagli sulle funzioni del vostro lettore ottico.

8 **Pulsante di espulsione elettronica del lettore ottico**

Il lettore ottico ha un pulsante di espulsione elettronica per l'apertura del vassoio. Potete, in alternativa, aprire il vassoio del lettore ottico usando un qualsiasi software di riproduzione o cliccando con il tasto destro sull'icona del lettore ottico nella finestra **Computer** e selezionando **Espelli**.

9 **Pulsante di accensione/spegnimento**

Premete questo pulsante per accendere il vostro All-in-One PC.

Capitolo 2: Utilizzo dell'All-in-One PC

Posizionamento del vostro All-in-One PC

1. Estraete il piedistallo dalla parte posteriore dell'All-in-One PC e disponete il dispositivo su una superficie stabile.

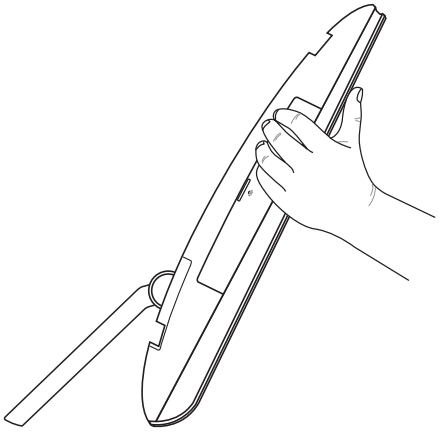

2. Spingete delicatamente il display fino a quando non sentite un click. Dovete inclinare il vostro display con un angolo compreso tra i 15° e i 45° per assicurarvi che il vostro All-in-One PC sia posizionato correttamente e sia stabile.

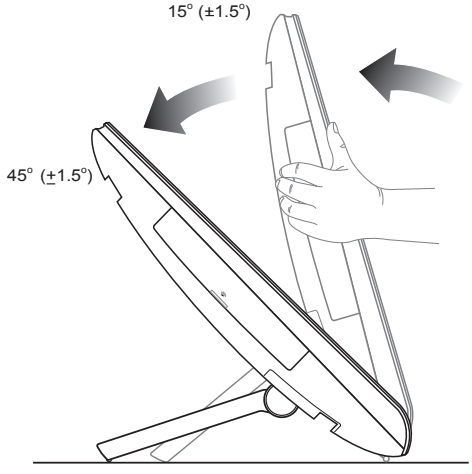

Montaggio a parete

Per montare il vostro ASUS All-in-One PC ad una parete avrete bisogno delle viti per il montaggio (incluse) e di un kit per il montaggio (compatibile VESA 100).

1. Posizionate l'All-in-One PC a faccia in giù su una superficie piana.
2. Rimuovete la cover del case.

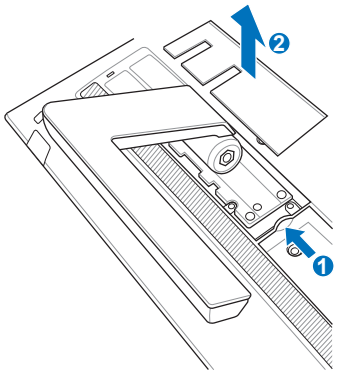

3. Rimuovete le quattro viti di supporto del piedistallo e conservatele per un eventuale utilizzo in futuro. Rimuovete il piedistallo.
4. Riposizionate la cover del case.

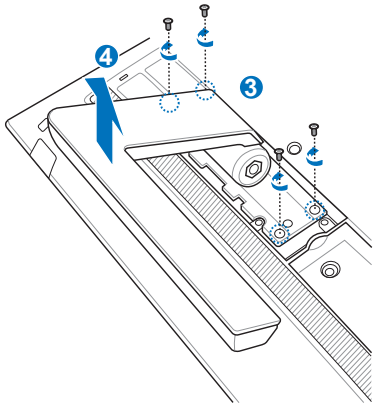

5. Rimuovete i quattro tappini di gomma che coprono i fori dei supporti nel pannello posteriore.

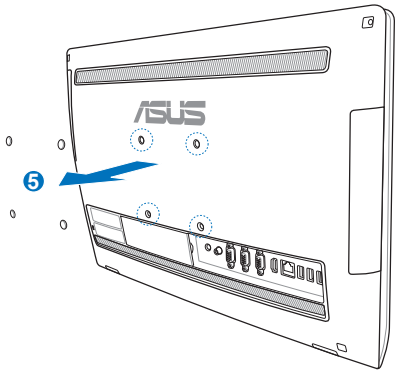

6. Montate l'All-in-One PC usando un kit di montaggio standard (staffa a muro) e assicurandolo alle viti di montaggio. Seguite attentamente le istruzioni che trovate nel manuale di installazione del vostro kit di montaggio.

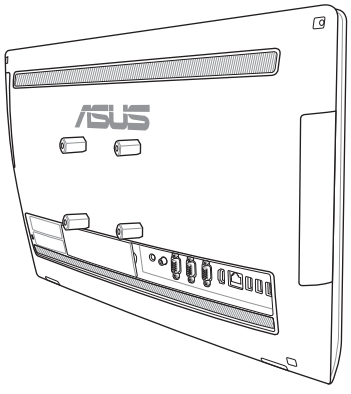

IMPORTANTE!

- Per una corretta ventilazione posizionate l'All-in-One PC ad una distanza di almeno 6cm dal muro.
- Il kit di montaggio a parete deve essere compatibile con lo standard VESA.
- Per una maggiore sicurezza leggete attentamente il manuale di installazione del kit di montaggio prima di montare l'All-in-One PC alla parete.
- Per una corretta installazione a muro, e per evitare rischi o rottura di oggetti dovuti a cadute, è consigliabile la presenza di due persone durante il montaggio. Raccomandiamo la presenza di personale qualificato.
- La parete deve essere in grado di sostenete almeno quattro volte il peso totale di All-in-One PC e kit di montaggio (almeno 36 kg). La superficie di montaggio deve essere in grado di sopportare terremoti, urti generici o vibrazioni causate dal passaggio di treni o da forte vento. I muri in cemento, pietra o mattoni sono raccomandabili.

Informazioni preliminari

Collegamento di tastiera e mouse

Collegate tastiera e mouse alle porte USB del pannello posteriore. Potete anche collegare tastiera e mouse alla porta USB del pannello laterale (sinistra) se il cavo non fosse sufficientemente lungo.

Collegamento di tastiera e mouse senza fili

1. Installate le batterie nella tastiera e nel mouse senza fili.
2. Collegate il ricevitore wireless (dongle) ad una porta USB.
3. Potete iniziare ad usare la tastiera e il mouse senza fili.

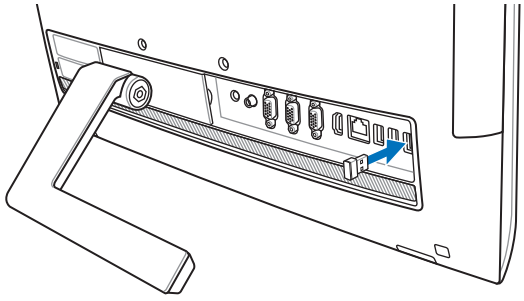

NOTE:

- Eseguite nuovamente la connessione tra tastiera, mouse e ricevitore wireless (dongle) se questa viene a mancare. Evitare di utilizzare entrambi i dispositivi accanto ad altri dispositivi wireless. Per evitare interferenze posizionate mouse e tastiera ad una distanza di almeno 20cm da altri dispositivi wireless.
- Le immagini in questa sezione hanno scopo puramente illustrativo. Le specifiche e l'aspetto reali di mouse e tastiera (via cavo o wireless) potrebbero variare a seconda del modello o del territorio.

Accensione dell'All-in-One PC

Collegate l'adattatore AC fornito in dotazione all'ingresso DC-In presente sul pannello posteriore (1 2 3) e poi premete il pulsante di accensione/spegnimento, che trovate sul lato destro (4) dell'All-in-One PC, per accendere il sistema.

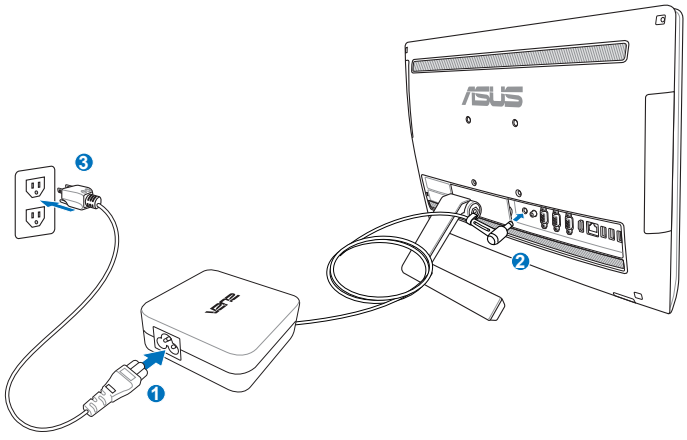

ATTENZIONE! NON collegate l'adattatore di alimentazione ad una presa di corrente AC prima di aver collegato l'uscita DC al sistema. Questa disattenzione potrebbe danneggiare l'adattatore AC/DC.

NOTA:

- La tensione in ingresso dell'adattatore di alimentazione è 100-240Vac.
- Raccomandiamo di posizionare l'All-in-One PC in prossimità della presa di corrente.

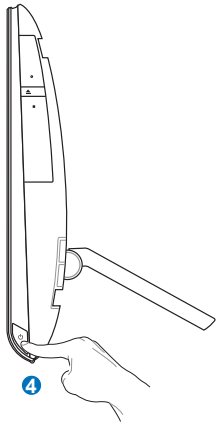

NOTA: Per maggiori dettagli su come spegnere il vostro All-in-One PC fate riferimento alla sezione *Spegnimento dell'All-in-One PC* del Capitolo 3 *Nozioni di Base su Windows® 8*.

Gesti Interattivi

I gesti interattivi vi permettono di lanciare programmi ed accedere alle impostazioni del vostro All-in-One PC. Queste funzioni possono essere attivate tramite l'utilizzo di gesti particolari delle dita eseguiti sul display del vostro All-in-One PC.

Uso di gesti interattivi

Scivolamento dal lato sinistro

Fate scivolare il dito dal lato sinistro verso l'interno per scorrere le applicazioni in esecuzione.

Scivolamento dal lato destro

Fate scivolare il dito dal lato destro verso l'interno per aprire la **Charm bar**.

Scivolamento dal lato superiore

- Nella schermata di Start fate scivolare il dito dal lato superiore dello schermo verso il basso per visualizzare la barra **Tutte le App**.
- Su di un'applicazione in esecuzione trascinate il dito dal lato superiore dello schermo verso il basso per visualizzarne il menu.

Scivolamento del dito

Fate scivolare il vostro dito per scorrere su o giù oppure per scorrere lo schermo a destra o a sinistra.

Zoom indietro

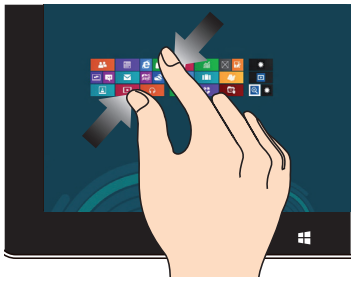

Avvicinate le due dita tra di loro sullo schermo touch.

Zoom avanti

Allontanate le due dita tra di loro sullo schermo touch.

Toccare e tenere premuto

- Per spostare un'applicazione selezionatela e trascinatela in un'altra posizione.
- Per chiudere un'applicazione cliccate e tenete premuta la parte superiore dell'applicazione in esecuzione e spostatela nella parte bassa dello schermo per chiuderla.

Tocco/Doppio tocco

- Toccate un'applicazione per lanciarla.
- Nella modalità Desktop toccate due volte un'applicazione per lanciarla.

Configurazione dell'uscita audio tramite HDMI

Se volete usare un TV ad alta definizione come dispositivo di riproduzione audio connettetelo all'All-in-One PC tramite un cavo HDMI e seguite questa procedura per configurare le impostazioni audio.

Per configurare l'uscita audio su HDMI:

1. Dalla schermata di Start cliccate su **Desktop** per avviare la Modalità Desktop.

   NOTA: Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Schermata di Start* del capitolo *Nozioni di Base su Windows® 8*.

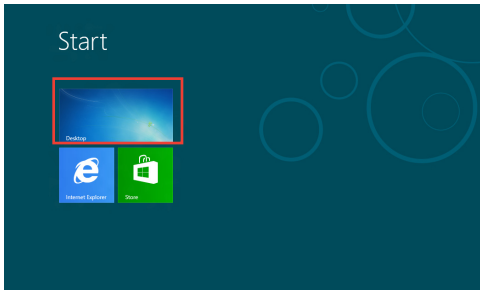

2. Cliccate con il tasto destro sull'icona **Volume Mixer (Controllo Volume)** della barra delle applicazioni e poi cliccate su **Playback devices (Dispositivi di riproduzione)**.

3. Dalla schermata di **Playback (Riproduzione)** selezionate **Digital Audio (Audio digitale) (HDMI)**.
4. Cliccate su **Configure (Configura)** e si aprirà la finestra delle impostazioni degli altoparlanti.

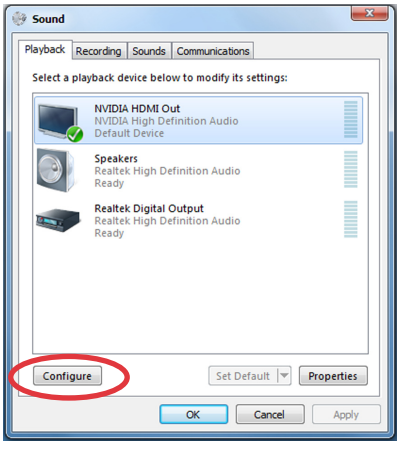

5. Selezionate **Stereo** cliccate su **Next (Avanti)**.

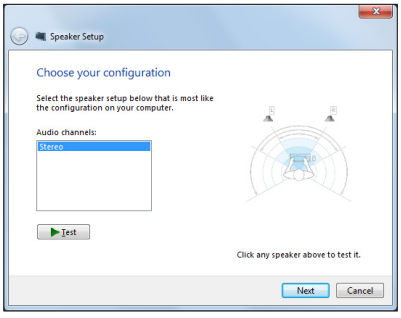

6. Selezionate **Front left and right (Anteriore destro e sinistro)** e cliccate su **Next (Avanti)**.
7. Cliccate su **Finish (Fine)** per uscire dalla pagina di configurazione degli altoparlanti.

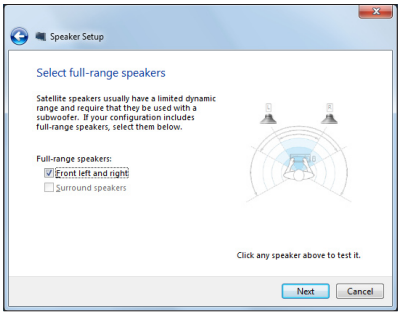
Speaker Setup
Select full-range speakers
Satellite speakers usually have a limited dynamic range and require that they be used with a subwoofer. If your configuration includes full-range speakers, select them below.
Full-range speakers:
Front left and right
Surround speakers
Click any speaker above to test it.
Next
Cancel

Capitolo 3: Nozioni di Base su Windows® 8

Requisiti di Sistema

Processore	1GHz o superiore
RAM	1GB (32-bit) o 2 GB (64-bit)
Spazio sull'Hard Disk	16 GB (32-bit) o 20 GB (64-bit)
Scheda video	Compatibile Microsoft DirectX9 e con driver WDDM
Risoluzione dello schermo	1024 x 768 per le applicazioni Windows®
	1366 x 768 per la funzione Snap

NOTA: Per aggiornamenti sui requisiti di sistema visitate il sito:
http://www.windows.microsoft.com/en-us/windows-8/faq

Procedura di inizializzazione (Per Windows® 8 e Windows® 8 Professional)

Quando si avvia il computer per la prima volta apparirà una serie di schermate che vi guideranno nella configurazione delle impostazioni di base del sistema operativo Windows® 8.

Per avviare il PC per la prima volta:

1. Premete il pulsante di accensione/spegnimento del vostro All-in-One PC. Attendete alcuni minuti sino alla comparsa della schermata di configurazione.
2. Scegliete una lingua di sistema da usare con il vostro All-in-One PC.
3. Leggete attentamente le Condizioni di Licenza. Selezionate **I accept the license terms for using Windows (Accetto le condizioni di licenza per l'uso di Windows)** e premete **Accept (Accetta)**.
4. Attenetevi alle istruzioni sullo schermo per configurare le seguenti opzioni di base:
   - Personalize (Personalizzazione)
   - Wireless
   - Settings (Impostazioni)
   - Sign in to your PC (Accedi al tuo PC)
5. Una volta terminata la configurazione di base apparirà la video guida di Windows® 8. Guardate il filmato per conoscere più a fondo le funzionalità di Windows® 8.
6. La schermata di Start appare dopo aver effettuato l'accesso correttamente.

Schermata di accesso di Windows® 8

Quando l'All-in-One PC accede al sistema operativo Windows® 8 potrebbe apparire la schermata di accesso di Windows® 8. Per procedere toccate la schermata di accesso o premete un tasto qualsiasi sulla tastiera del vostro All-in-One PC.

Interfaccia utente Windows®

Windows® 8 è caratterizzato da un'interfaccia utente a riquadri (UI). Include le seguenti funzionalità che potete usare mentre state lavorando con il vostro All-in-One.

Schermata di Start

La schermata di Start appare dopo aver effettuato l'accesso correttamente. Aiuta ad organizzare tutte le applicazioni che servono in un unico posto.

Applicazioni Windows®

Queste applicazioni Windows sono aggiunte alla schermata Start e visualizzate in una disposizione a riquadri per un facile accesso.

IMPORTANTE! Per eseguire le applicazioni Windows® è richiesta una risoluzione minima di 1024x768.

NOTA: Alcune applicazioni richiedono l'inserimento dell'account Microsoft per lavorare al pieno della funzionalità.

Hotspot

Gli Hotspot sullo schermo vi permettono di lanciare programmi ed accedere alle impostazioni del vostro PC. Le funzioni di questi hotspot possono essere attivate mediante il mouse.

Hotspot su un'applicazione in esecuzione

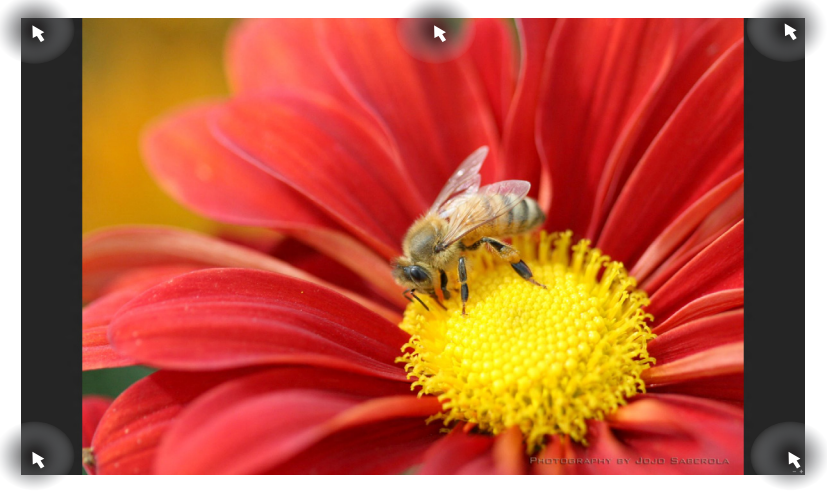

Hotspot sulla schermata di Start

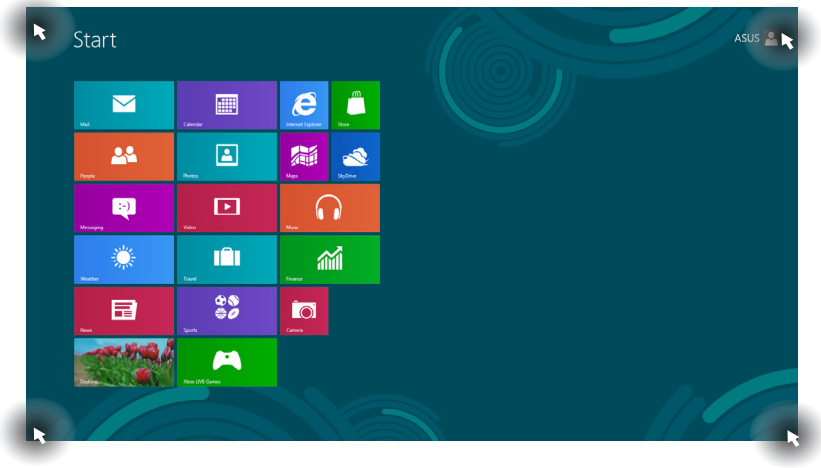

NOTA: Consultate la pagina seguente per la descrizione delle funzioni degli Hotspot.

Hotspot	Azione
Angolo superiore sinistro	Posizionare il puntatore del mouse sull'angolo inferiore sinistro quindi cliccate sull'anteprima dell'applicazione in esecuzione per tornare a quella applicazione.
	Se avete avviato più di un'applicazione scorrete verso il basso per visualizzare tutte le applicazioni.
Angolo inferiore sinistro	**Dalla schermata di un'applicazione in esecuzione:** Posizionare il puntatore del mouse sull'anteprima della schermata di Start quindi cliccate per tornare alla schermata di Start. **NOTA:** In alternativa potete premere il tasto Windows sulla tastiera per tornare alla schermata di Start. **Dalla schermata di Start:** Posizionare il puntatore del mouse sull'anteprima dell'applicazione in esecuzione quindi cliccate per tornare a quell'applicazione. Posizionatevi con il puntatore del mouse quindi cliccate sul riquadro dell'applicazione recente da riaprire.
Lato superiore	Spostate il puntatore del mouse sul lato superiore e aspettate che assuma la forma di una mano. Trascinate l'applicazione nella nuova posizione desiderata. **NOTA:** Questa funzione hotspot funziona soltanto sulle applicazioni in esecuzione o quando volete utilizzare la funzione Snap. Per maggiori dettagli fate riferimento al paragrafo sulla funzione Snap in *Nozioni di Base sulle applicazioni Windows®*.
Angolo superiore o inferiore destro	Posizionate il puntatore del mouse per lanciare la Charm bar.

Nozioni di Base sulle applicazioni Windows®

Per lanciare e personalizzare le vostre applicazioni utilizzate il touchscreen o la tastiera del vostro All-in-One PC.

Lanciare le applicazioni

Toccate un'applicazione per lanciarla.

1. Premete

due volte e poi usate i tasti direzionali per scorrere tra le applicazioni.
2. Premete 

per lanciare l'applicazione desiderata.

Personalizzare le applicazioni

Potete spostare, ridimensionare, rimuovere applicazioni dal menu Start in uno dei seguenti modi:.

Spostare le applicazioni

Per spostare un'applicazione selezionatela e trascinatela in un'altra posizione.

Ridimensionare le applicazioni

Nella schermata App spostate un'applicazione verso il basso per selezionarla e lanciare la barra delle impostazioni. Toccate

per ridurre o

per ingrandire la finestra dell'applicazione.

Rimuovere le applicazioni

Nella schermata App spostate un'applicazione verso il basso per selezionarla e lanciare la barra delle impostazioni. Toccate

per rimuovere un'applicazione.

Chiudere le applicazioni

Per chiudere un'applicazione cliccate e tenete premuta la parte superiore dell'applicazione in esecuzione e spostatela nella parte bassa dello schermo per chiuderla.

Dalla schermata delle applicazioni in esecuzione premete alt + f4.

Accesso alla schermata Tutte le app

Oltre alle App già presenti nella schermata di Start potete anche aprire altre applicazioni, come le App esclusive fornite da ASUS con il vostro All-in-One PC, tramite la schermata App.

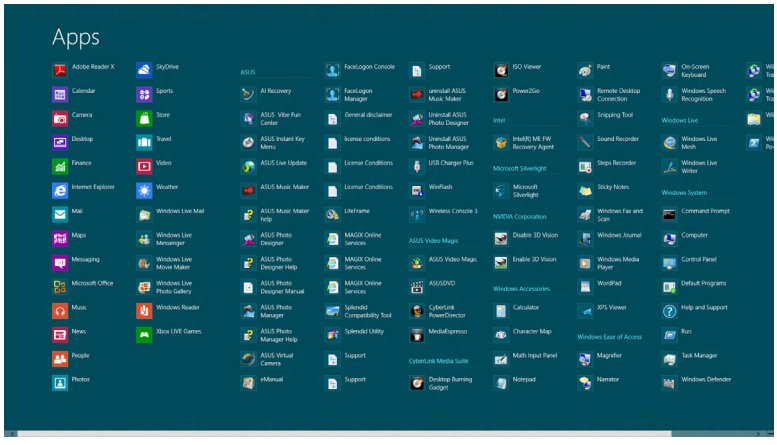

Avvio della schermata Tutte le app

Avviate la schermata App tramite il touchscreen o la tastiera del vostro All-in-One PC.

1. Nella schermata App spostate un'applicazione verso il basso per selezionarla e lanciare la barra delle impostazioni.
2. Toccate All apps per visualizzare tutte le applicazioni installate sul vostro All-in-One PC.

Dalla schermata di Start premete ⊞ + Z per selezionare l'icona **All Apps (Tutte le app)** All apps poi premete enter.

Includere più applicazioni sulla schermata di Start

Potete aggiungere più applicazioni alla schermata di Start usando il vostro touchscreen.

1. Nella schermata App spostate un'applicazione verso il basso per selezionarla e lanciare la barra delle impostazioni.
2. Toccate Pin to Start per aggiungere l'applicazione selezionata alla schermata di Start.

Charm bar

La Charm bar è una barra di strumenti che può essere attivata sul lato destro del vostro schermo. Consiste in diversi strumenti che permettono di condividere le applicazioni e che garantiscono un rapido accesso alle impostazioni per la personalizzazione del vostro All-in-One PC.

Avvio della Charm bar

NOTA: Quando attivata, la Charm bar, appare inizialmente come un insieme di icone bianche. L'immagine qui sopra mostra l'aspetto della Charm bar quando viene attivata.

Per attivare la Charm bar utilizzate il touchscreen o la tastiera del vostro All-in-One PC.

Fate scivolare il dito dal lato destro verso l'interno per aprire la **Charm bar**.

Premete + C.

All'interno della Charm bar

	Search (Ricerca) Questo strumento vi permette di cercare files, applicazioni o programmi all'interno del vostro All-in-One PC.
	Share (Condivisione) Questo strumento vi permette di condividere applicazioni tramite siti di social network o email.
	Start Questo strumento vi riporta alla pagina iniziale di Start. Dalla pagina di Start potete anche usarlo per richiamare un'applicazione avviata di recente.
	Devices (Dispositivi) Questo strumento vi permette di accedere e condividere file con i dispositivi collegati al vostro All-in-One PC come monitor esterni o stampanti.
	Impostazioni Questo strumento vi permette di accedere alle impostazioni del vostro All-in-One PC.

Funzione Snap

La funzione Snap consente di visualizzare sullo schermo due applicazioni in esecuzione, una affiancata all'altra, permettendovi di lavorare o passare tra le due applicazioni.

IMPORTANTE! Assicuratevi che la risoluzione del vostro All-in-One PC sia 1366x768 o superiore prima di iniziare ad usare la funzione Snap.

Barra di Snap

Utilizzo di Snap

Per attivare e utilizzare la funzione Snap utilizzando il touchscreen o la tastiera del vostro All-in-One PC procedete come di seguito:.

1. Avviate l'applicazione che desiderate.
2. Posizionate il cursore del mouse sul lato superiore dello schermo.
3. Quando il puntatore del mouse assume la forma di una mano trascinate l'applicazione sul lato destro o sinistro del display.
4. Avviate un'altra applicazione.

1. Avviate l'applicazione che desiderate.
2. Premete  .
3. Per spostarvi tra le applicazioni premete  .

Altri tasti di scelta rapida

Tramite la tastiera è inoltre possibile usare le seguenti combinazioni di tasti che vi aiuteranno a lanciare applicazioni e a navigare in Windows® 8.

	Per passare dal menu Start all'ultima applicazione in esecuzione e viceversa
	Mostra e nasconde il Desktop
	Nella modalità Desktop apre la finestra **Computer**
	Apre il programma di ricerca rapida dei **File**
	Apre il pannello di **Share (Condivisione)**
	Apre il pannello di delle **Settings (Impostazioni)**
	Apre il pannello **Dispositivi**
	Attiva la schermata di accesso
	Riduce a icona la finestra di Internet Explorer
	Apre il pannello **Second screen (Secondo schermo)**
	Apre il pannello di ricerca delle **Apps (App)**
	Apre la finestra di dialogo **Run (Esegui)**

+ U	Apre il **Ease of Access Center (Centro Accessibilità)**
+ W	Apre il pannello di ricerca delle **Settings (Impostazioni)**
+ X	Aprire il menu dei collegamenti rapidi
+ + =	Avvia la lente d'ingrandimento per ingrandire l'immagine sullo schermo
+ - -	Rimpicciolisce l'immagine sullo schermo
+ enter	Apre le Impostazioni dell'Assistente vocale
+ prt sc sysrq	Acquisisce uno **screenshot** della schermata corrente e lo salva nella cartella **Immagini**

Spegnimento dell'All-in-One PC

Per spegnere il vostro All-in-One PC eseguite una delle seguenti operazioni:

- Toccate Settings dalla Charm bar e poi toccate Power > **Shut down (Arresta il sistema)** per eseguire un normale arresto del sistema.
- Dalla schermata di accesso selezionate Power > **Shut down (Arresta il sistema)**.
- Nel caso in cui il vostro All-in-One PC non dia risposta alle vostre istruzioni premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa quattro (4) secondi fino a quando l'All-in-One PC non si spegne.

Capitolo 4: Connessione a Internet

Leggete le e-mail, navigate sul Web e condividete applicazioni tramite i social network usando la connessione Wi-Fi o via cavo del vostro All-in-One PC.

Configurazione di una connessione Wi-Fi in Windows® 7

1. Cliccate l'icona di rete wireless con la stella arancione nell'area di notifica di Windows®.
2. Selezionate un access point wireless al quale volete connettervi e cliccate su **Connect (Connetti)** per creare la connessione.

IMPORTANTE! Se non trovate l'access point desiderato cliccate sull'icona **Refresh (Aggiorna)** nell'angolo superiore destro per aggiornare la lista degli access point disponibili alla connessione.

NOTA: Inserite la chiave di sicurezza della rete quando vi connettete ad una rete protetta.

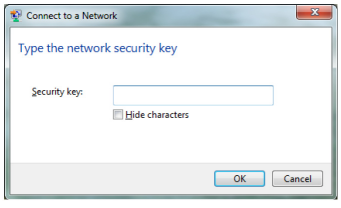

3. Se la connessione avviene con successo sarà aggiunta alla lista delle connessioni.
4. A questo punto l'icona della rete wireless compare nell'area di notifica.

Configurazione di una connessione di rete cablata con Windows® 7

IP Statico

1. Cliccate sull'icona di rete con un triangolo giallo di avviso nell'area di notifica di Windows® e selezionate **Open Network and Sharing Center (Apri Centro Connessioni di Rete e Condivisione)**.

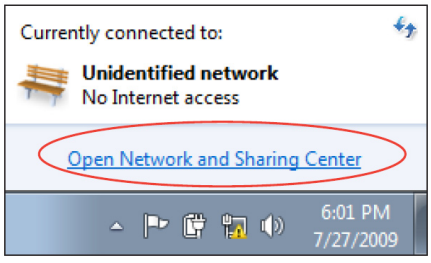

NOTA: Assicuratevi di aver collegato il cavo di rete LAN all'All-in-One PC.

2. cliccate su **Change Adapter Settings (Modifica Impostazioni Scheda)** nel pannello di sinistra.

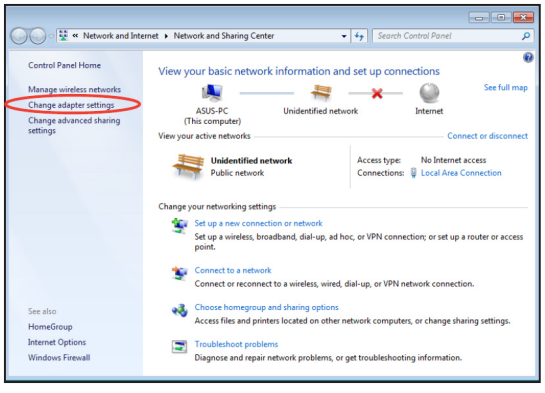
Network and Internet ▸ Network and Sharing Center
Search Control Panel
Control Panel Home
Manage wireless networks
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
See full map
ASUS-PC (This computer)
Unidentified network
Internet
View your active networks
Connect or disconnect
Unidentified network
Public network
Access type: No Internet access
Connections: Local Area Connection
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.
Connect to a network
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
Choose homegroup and sharing options
Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

3. Cliccate con il tasto destro su **Connessione alla rete locale (LAN)** e poi selezionate **Properties (Proprietà)**.

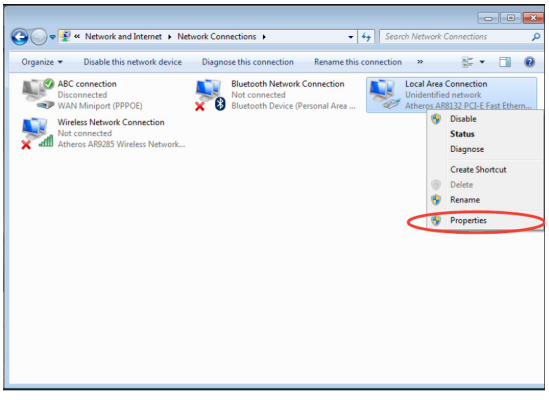

4. Selezionate **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4))** e poi cliccate su **Properties (Proprietà)**.

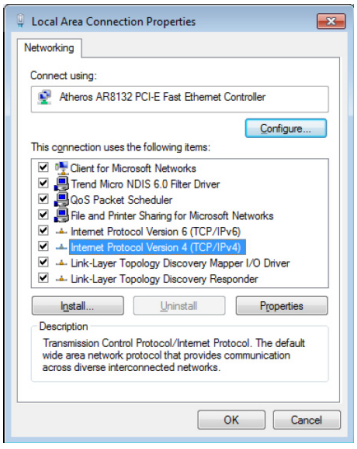
Local Area Connection Properties
Networking
Connect using:
Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller
Configure...
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks
Trend Micro NDIS 6.0 Filter Driver
QoS Packet Scheduler
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
Link-Layer Topology Discovery Responder
Install...
Uninstall
Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
OK
Cancel

5. Selezionate **Use the following IP address (Utilizza il seguente indirizzo IP)**.
6. Inserite IP address (Indirizzo IP), Subnet Mask (Maschera di Sottorete) e Default Gateway.
7. Se necessario potete anche specificare l'indirizzo del server DNS preferito e del server DNS alternativo.

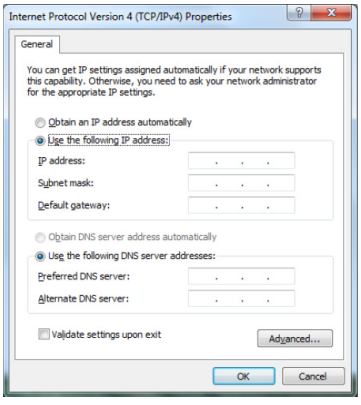
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

8. Dopo aver inserito i valori corretti cliccate su **OK** per completare la configurazione.

IP Dinamico (PPPoE)

1. Ripetete i passaggi 1-4 del paragrafo precedente.
2. Selezionate **Obtain an IP address automatically (Ottieni automaticamente un indirizzo IP)** e cliccate **OK**.

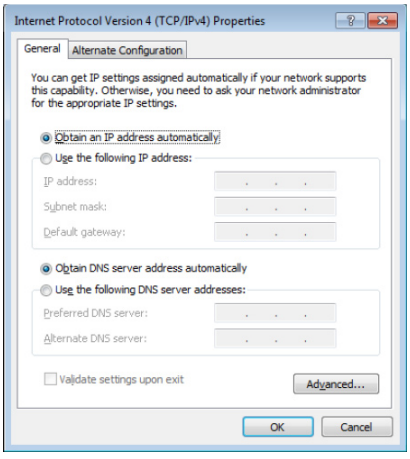
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

(Proseguite se state usando il protocollo PPPoE)

3. Tornate alla finestra **Network and Sharing Center (Centro Connessioni di Rete e Condivisione)** e selezionate **Set up a new connection or network (Configura nuova connessione o rete)**.

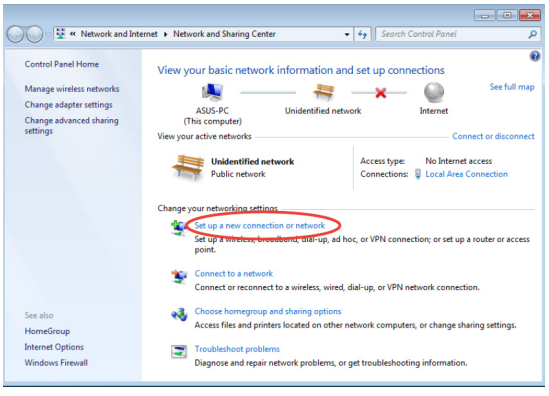
Network and Internet
Network and Sharing Center
Search Control Panel
Control Panel Home
Manage wireless networks
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
See full map
ASUS-PC
(This computer)
Unidentified network
Internet
View your active networks
Connect or disconnect
Unidentified network
Public network
Access type: No Internet access
Connections: Local Area Connection
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Connect to a network
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
Choose homegroup and sharing options
Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

4. Selezionate **Connect to the Internet (Connessione a Internet)** e poi **Next (Avanti)**.

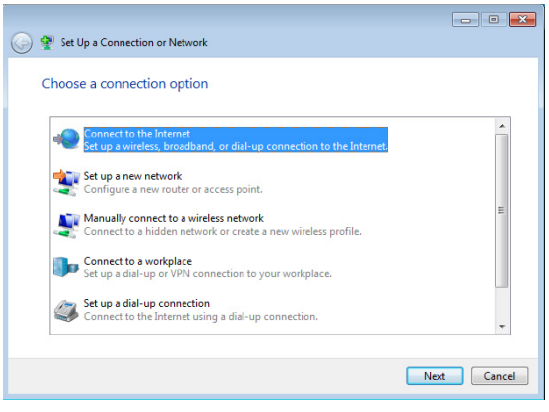
Set Up a Connection or Network
Choose a connection option
Connect to the Internet
Set up a wireless, broadband, or dial-up connection to the Internet.
Set up a new network
Configure a new router or access point.
Manually connect to a wireless network
Connect to a hidden network or create a new wireless profile.
Connect to a workplace
Set up a dial-up or VPN connection to your workplace.
Set up a dial-up connection
Connect to the Internet using a dial-up connection.
Next
Cancel

5. Selezionate **Broadband (PPPoE) (A banda larga (PPPoE))** e cliccate su **Next (Avanti)**.

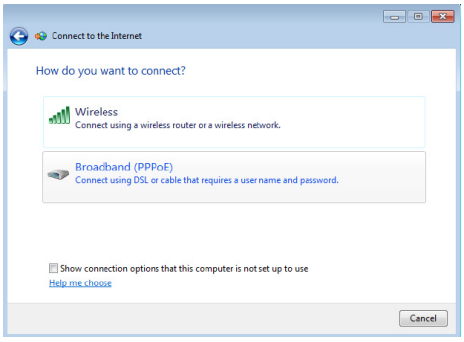
Connect to the Internet
How do you want to connect?
Wireless
Connect using a wireless router or a wireless network.
Broadband (PPPoE)
Connect using DSL or cable that requires a user name and password.
Show connection options that this computer is not set up to use
Help me choose
Cancel

6. Inserite User name (Nome Utente), Password e Connection name (Nome della connessione). Cliccate su **Connect (Connetti)**.

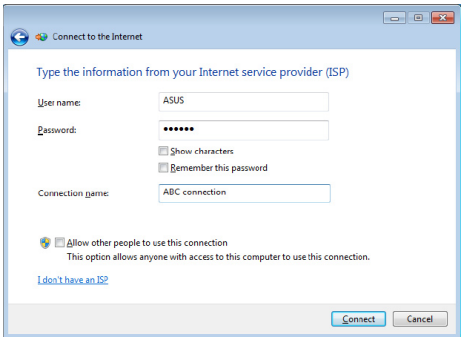

7. Selezionate **Close (Chiudi)** per terminare la configurazione.

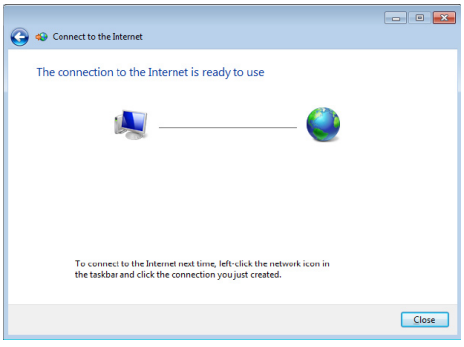
Connect to the Internet
The connection to the Internet is ready to use
To connect to the Internet next time, left-click the network icon in the taskbar and click the connection you just created.
Close

8. Cliccate sull'icona di rete nell'area di notifica e cliccate sulla connessione che avete appena creato.

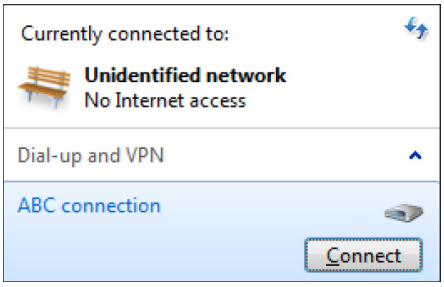

9. Inserite User name (Nome Utente) e Password. Cliccate su **Connect (Connetti)** per connettervi a Internet.

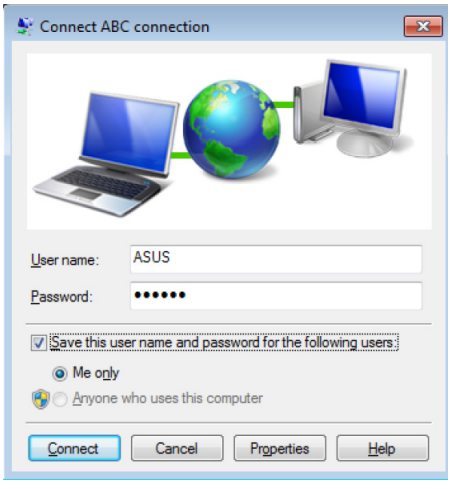

Configurazione di una connessione Wi-Fi in Windows® 8

1. Attivare la Charm Bar dalla schermata Start o da una qualunque altra applicazione.

NOTA: Per maggiori dettagli fate riferimento al paragrafo *Charm Bar* in *Nozioni di Base sulle applicazioni Windows®*.

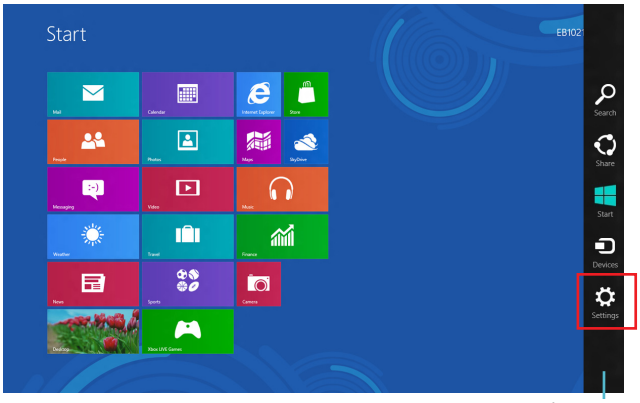

Charm Bar

2. Dalla Charm Bar selezionate **Settings (Impostazioni)** e cliccate sull'icona di rete

.

3. Selezionate dalla lista la rete alla quale volete connettervi.
4. Cliccate su **Connect (Connetti)**.

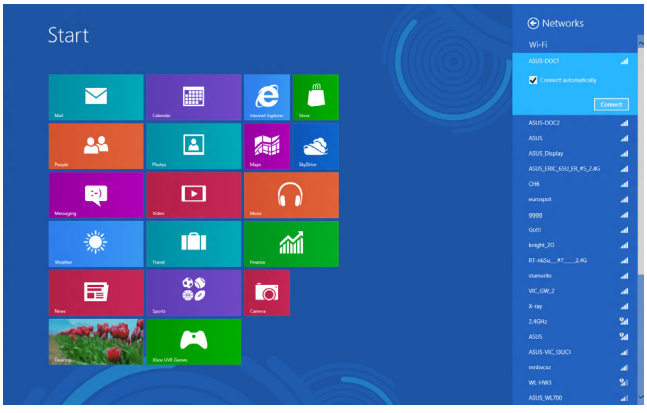

NOTA: Potrebbe essere richiesto l'inserimento di una chiave di sicurezza per connettersi ad una rete wireless sicura.

Connessione a reti cablate

1. Usate un cavo di rete (RJ-45) per connettere il vostro All-in-One PC ad un modem ADSL o ad una rete locale (LAN).
2. Accendete il PC.
3. Configurate le impostazioni necessarie per la connessione ad Internet.

NOTE:

- Per maggiori dettagli fate riferimento alle sezioni *Configurazione di una connessione di rete PPPoE con indirizzo IP dinamico* o *Configurazione di una connessione di rete con indirizzo IP statico*.
- Contattate il vostro Internet Service Provider (ISP) per maggiori informazioni o il vostro amministratore di rete per assistenza durante l'impostazione della vostra connessione a Internet.

Configurazione di una connessione di rete PPPoE con indirizzo IP dinamico

Per configurare una connessione di rete con IP dinamico/PPPoE o IP statico:

1. Dalla schermata di Start cliccate su **Desktop** per avviare la Modalità Desktop.

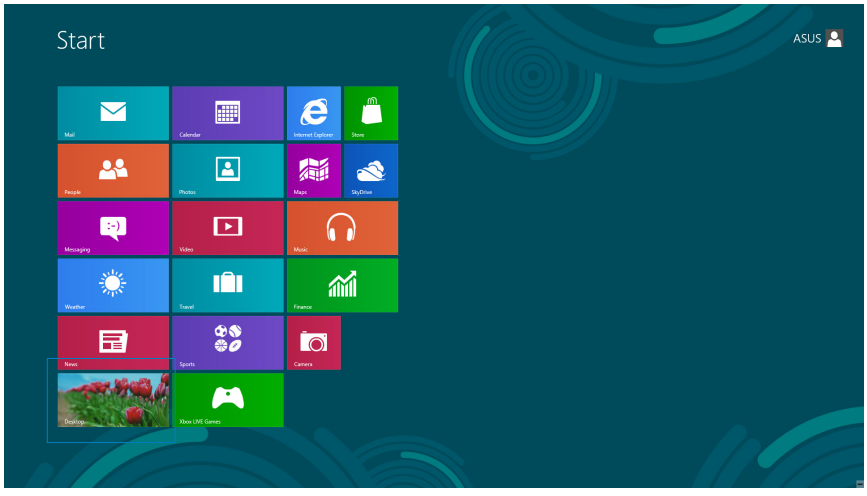

2. Sulla Barra delle Applicazioni di Windows cliccate con il tasto destro sull'icona di rete poi selezionate **Open Network and Sharing Center (Apri Centro Connessioni di Rete e Condivisione)**.

3. Dalla schermata **Open Network and Sharing Center (Apri Centro Connessioni di Rete e Condivisione)** cliccate su **Change Adapter Settings (Modifica Impostazioni Scheda)**.

4. Cliccate con il tasto destro su **Connessione alla rete locale (LAN)** e poi selezionate **Properties (Proprietà)**.

5. Selezionate **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4))** e poi cliccate su **Properties (Proprietà)**.

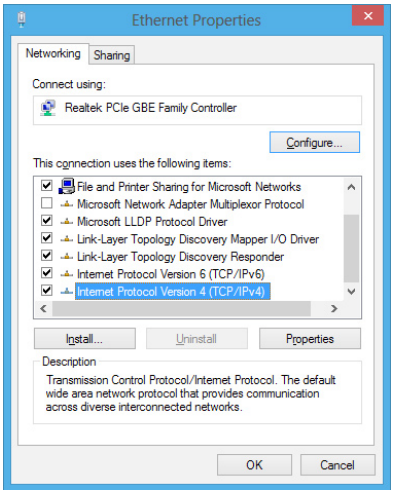

6. Selezionate **Obtain an IP address automatically (Ottieni automaticamente un indirizzo IP)** e cliccate **OK**.

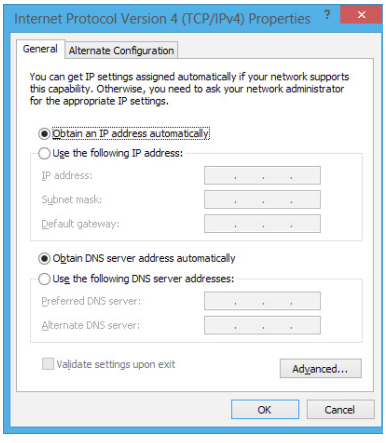
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

NOTA: Procedete con il passo successivo se state usando una connessione PPPoE.

7. Tornate alla finestra **Network and Sharing Center (Centro Connessioni di Rete e Condivisione)** e selezionate **Set up a new connection or network (Configura nuova connessione o rete)**.

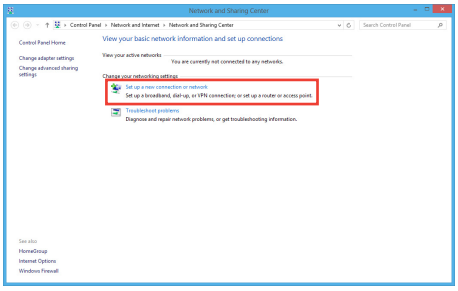
Network and Sharing Center
Control Panel Home
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
View your active networks
You are currently not connected to any networks.
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

8. Selezionate **Connect to the Internet (Connessione a Internet)** e poi **Next (Avanti)**.

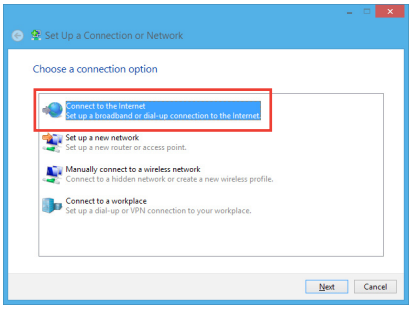
Set Up a Connection or Network
Choose a connection option
Connect to the Internet
Set up a broadband or dial-up connection to the Internet.
Set up a new network
Set up a new router or access point.
Manually connect to a wireless network
Connect to a hidden network or create a new wireless profile.
Connect to a workplace
Set up a dial-up or VPN connection to your workplace.
Next
Cancel

9. Selezionate **Broadband (PPPoE) (A banda larga (PPPoE))** e cliccate su **Next (Avanti)**.

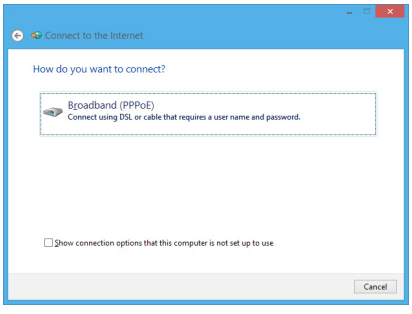
Connect to the Internet
How do you want to connect?
Broadband (PPPoE)
Connect using DSL or cable that requires a user name and password.
Show connection options that this computer is not set up to use
Cancel

10. Inserite i vostri **Username (Nome Utente)**, **Password** e **Connection name (Nome connessione)**. Cliccate su **Connect (Connetti)**.
11. Selezionate **Close (Chiudi)** per terminare la configurazione.
12. Cliccate sull'icona di rete nella barra delle applicazioni e cliccate sulla connessione che avete appena creato.
13. Inserite User name (Nome Utente) e Password. Cliccate su **Connect (Connetti)** per connettervi a Internet.

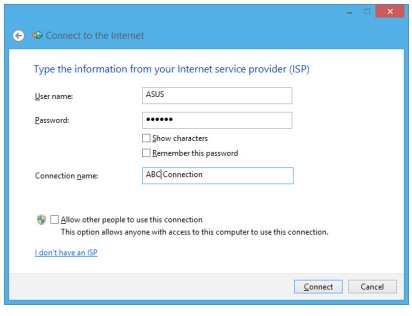

Configurazione di una connessione di rete con indirizzo IP statico

Per configurare connessione di rete con indirizzo IP statico

1. Ripetete i passaggi da 1 a 4 della sezione **Configurazione di una connessione di rete PPPoE con indirizzo IP dinamico**.
2. Selezionate **Use the following IP address (Utilizza il seguente indirizzo IP)**.
3. Inserite IP address (Indirizzo IP), Subnet Mask (Maschera di Sottorete) e Default Gateway forniti dal vostro ISP (Internet Service Provider).
4. Se necessario potete anche specificare l'indirizzo del server DNS preferito e del server DNS alternativo.
5. Quando avete finito selezionate **OK**.

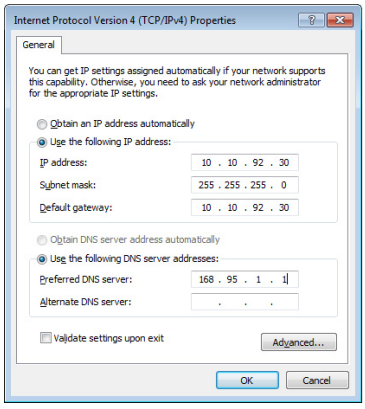
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
10 . 10 . 92 . 30
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
10 . 10 . 92 . 30
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
168 . 95 . 1 . 1
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

Capitolo 5: Ripristino del Sistema

Entrare nelle Impostazioni del BIOS

Nel BIOS (Basic Input and Output System) sono salvate le impostazioni hardware del sistema necessarie per l'avvio del vostro PC.

Le impostazioni standard del BIOS si applicano alla grande maggioranza dei casi per garantire prestazioni ottimali. Non modificate le impostazioni del BIOS ad eccezione delle seguenti circostanze

- Durante l'avvio del sistema sullo schermo appare un messaggio di errore che richiede di modificare le impostazioni del BIOS.
- Avete installato un nuovo componente di sistema che richiede ulteriori impostazioni o un aggiornamento del BIOS.

ATTENZIONE! Usare impostazioni inappropriate del BIOS potrebbe causare instabilità di sistema o impossibilità di avvio. Raccomandiamo vivamente di modificare le impostazioni del BIOS solamente con l'assistenza di personale qualificato.

Entrare nel BIOS

Per entrare nel BIOS premete F2 immediatamente dopo aver acceso l'All-in-One PC

Accesso rapido al BIOS

L'avvio di Windows 8 è molto rapido pertanto, per accedere al BIOS, è necessario procedere in uno dei seguenti modi:

- Usate un oggetto appuntito e premete il pulsante di Accesso Rapido al BIOS prima di accendere l'All-in-One PC. In questo modo il sistema vi permetterà di accedere direttamente al BIOS durante l'avvio.
- Quando l'All-in-One PC è acceso usate un oggetto appuntito e premete il pulsante di Accesso Rapido al BIOS. Riavviando l'All-in-One PC il sistema vi porterà automaticamente alla schermata di Configurazione del BIOS.

NOTA: Per individuare il pulsante di Accesso Rapido al BIOS fate riferimento alla sezione *Conoscete il vostro All-in-One PC* di questo manuale.

Usare la Partizione di ripristino su Windows® 7

Ripristino del Sistema Operativo con la partizione predefinita (Ripristino con F9)

1. Premete <F9> durante l'avvio del PC.
2. Quando comparirà selezionate l'opzione **Windows Setup [EMS Enabled]** e premete **[Invio]**.
3. Selezionate la lingua e cliccate su **Next (Avanti)**.
4. Selezionate **Recover the OS to the Default Partition** e cliccate su **Next (Avanti)**.
5. Sarà visualizzata la partizione predefinita. Cliccate su **Next (Avanti)**.
6. I dati sulla partizione predefinita verranno cancellati. Cliccate su **Recover** per avviare il ripristino del sistema.

IMPORTANTE! I dati presenti sulla partizione selezionata verranno cancellati. Assicuratevi di aver fatto una copia dei vostri dati.

7. Quando il processo di ripristino sarà completato cliccate su **Reboot (Riavvia)** per riavviare il sistema.

Copia di backup delle impostazioni predefinite su unità USB (backup con F9)

1. Ripetete i passaggi 1-3 del paragrafo precedente.
2. Selezionate **Backup the Factory Environment to a USB Drive** e cliccate **Next (Avanti)**.
3. Per avviare il processo di backup delle impostazioni predefinite collegate al PC un dispositivo di archiviazione USB.

NOTA: Il dispositivo di archiviazione USB deve avere una capacità di almeno 20GB. Lo spazio richiesto può variare a seconda del modello del PC.

4. Se all'All-in-One PC sono collegati diversi dispositivi di archiviazione USB selezionate quello desiderato e cliccate su **Next (Avanti)**.

NOTA: Se nel dispositivo di archiviazione USB fosse già presente una partizione di dimensioni adatte (per esempio una partizione già utilizzata in precedenza a scopo di backup) questa verrà automaticamente individuata dal sistema e riutilizzata per il nuovo backup.

5. A seconda della situazione di cui al passaggio precedente saranno cancellati i dati sul dispositivo di archiviazione USB o sulla partizione selezionata. Cliccate **Backup** per avviare il processo di backup.

   IMPORTANTE! Tutti i dati sul dispositivo di archiviazione USB o sulla partizione selezionata saranno cancellati. Assicuratevi di aver fatto una copia dei vostri dati.

6. Al termine del processo di backup delle impostazioni predefinite cliccate su **Reboot (Riavvia)**.

Ripristino tramite USB

Nel caso in cui la Partizione di ripristino del vostro sistema non sia utilizzabile potete usare il dispositivo di archiviazione USB per ripristinare il sistema alle impostazioni predefinite.

1. Collegate la memoria USB nella quale avete salvato la configurazione predefinita del sistema.
2. Premete <ESC> durante l'avvio, apparirà la schermata **Please select boot device** che vi permetterà di scegliere il dispositivo di avvio.

   Selezionate USB: XXXXXX per far partire il sistema dal dispositivo USB che avete collegato in precedenza.
3. Selezionate la lingua e cliccate su **Next (Avanti)**.
4. Selezionate **Restore (Ripristina)** cliccate su **Next (Avanti)**.
5. Selezionate un'opzione e cliccate su **Next (Avanti)**. Opzioni disponibili:

   Restore the OS to the Default Partition only

   Selezionate questa opzione se volete ripristinare solamente la partizione predefinita del sistema operativo. Questa opzione cancella tutti i dati presenti nella partizione di sistema "C" e non apporta alcuna modifica alla partizione "D". Dopo aver cliccato su **Next** verrà visualizzata la partizione standard con le impostazioni di fabbrica. Cliccate nuovamente su **Next (Avanti)**.

   Restore the whole hard disk

   Selezionate questa opzione se volete ripristinare completamente il vostro All-in-One PC alle impostazioni predefinite di fabbrica. Questa opzione cancella tutti i dati presenti sul vostro hard disk e crea una partizione di sistema "C", una partizione vuota "D" e una partizione di ripristino.
6. A seconda dell'opzione che scegliete verranno cancellati i dati presenti sull'intero disco o su una parte di esso. Cliccate su **Restore (Ripristina)** per far partire il processo.
7. Quando il processo di ripristino sarà completato cliccate su **Reboot (Riavvia)** per riavviare il sistema.

Reset del vostro All-in-One PC in Windows® 8

Usate **Reset your PC (Reimposta il PC)** per ripristinare il vostro PC alle impostazioni predefinite di fabbrica.

IMPORTANTE! Fate un backup dei vostri dati prima di procedere con questa operazione.

Per reimpostare il vostro All-in-One PC

1. Se il vostro All-in-One PC è spento premete il pulsante di accensione/spegnimento per accendere l'All-in-One PC.

   Se il vostro All-in-One PC è acceso lanciate la Charm Bar di Windows® 8 e andate su **Settings (Impostazioni)** > **Change PC Settings (Modifica impostazioni PC)** > **General (Generale)**. Dal pannello **General (Generale)** andate su **Advanced startup (Avvio avanzato)** e selezionate **Restart now (Riavvia ora)**.

2. Premete <F9> durante l'avvio del PC.
3. Dalla schermata che apparirà selezionate **Troubleshoot (Risoluzione dei problemi)**.
4. Selezionate **Reset your PC (Reimposta il PC)**.
5. Toccate o cliccate su **Next (Avanti)**.
6. Selezionate **Only the drive where the Windows is installed (Solo l'unità dove è installato Windows)**.
7. Selezionate **Just remove my files (Rimuovi solo i miei file personali)**.
8. Toccate o cliccate su **Reset (Reimposta)**.

Ripristino da un file immagine di sistema in Windows® 8

Potete creare un'unità di ripristino USB e utilizzarla in seguito per ripristinare le impostazioni del PC.

Creazione di un'unità di ripristino USB

ATTENZIONE! Durante il processo saranno cancellati, in modo permanente, tutti i file contenuti nel dispositivo di archiviazione USB. Assicuratevi di aver fatto una copia dei vostri dati prima di procedere.

Per creare un'unità di ripristino USB:

1. Aprite il **Control Panel (Pannello di Controllo)** dalla schermata Tutte le app.

NOTA: Per maggiori dettagli fate riferimento al paragrafo su *Avvio della schermata Tutte le app* in *Nozioni di Base sulle applicazioni Windows®*.

2. Nel **Control Panel (Pannello di Controllo)** selezionate **System and Security (Sistema e sicurezza)** e poi **Find and fix problems (Trova e risolvi problemi)**.
3. Cliccate su **Recovery (Ripristino)** > **Create a recovery drive (Crea un'unità di ripristino)**.
4. Toccate o cliccate su **Next (Avanti)**.

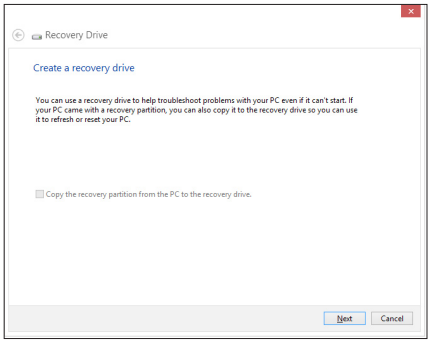
Recovery Drive
Create a recovery drive
You can use a recovery drive to help troubleshoot problems with your PC even if it can't start. If your PC came with a recovery partition, you can also copy it to the recovery drive so you can use it to refresh or reset your PC.
Copy the recovery partition from the PC to the recovery drive.
Next
Cancel

NOTA: Se non mettete la spunta sulla check box non verranno installati driver e app nell'unità di ripristino.

5. Selezionate il dispositivo di archiviazione USB nel quale volete copiare i file di ripristino.
6. Cliccate su **Next (Avanti)**.

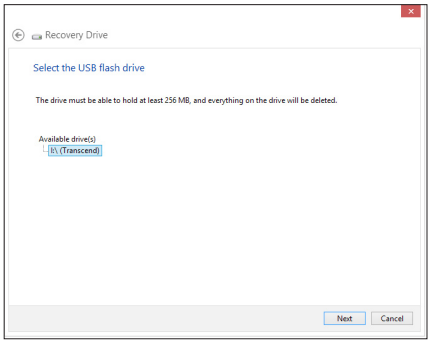
Recovery Drive
Select the USB flash drive
The drive must be able to hold at least 256 MB, and everything on the drive will be deleted.
Available drive(s)
I:\ (Transcend)
Next
Cancel

7. Cliccate su **Create (Crea)**. Aspettate il completamento del processo.
8. Quando il processo è terminato cliccate su **Finish (Fine)**.

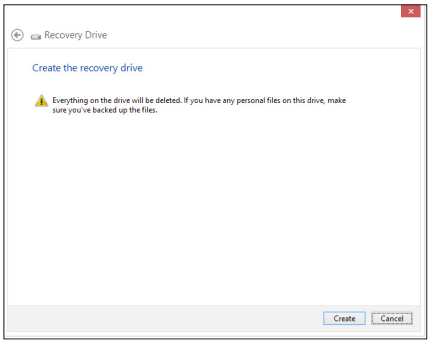
Recovery Drive
Create the recovery drive
Everything on the drive will be deleted. If you have any personal files on this drive, make sure you've backed up the files.
Create
Cancel

Rimuovi tutto e reinstalla Windows® 8

Il ripristino del PC alle impostazioni di fabbrica può essere fatto mediante l'opzione **Remove everything and reinstall Windows (Rimuovi tutto e reinstalla Windows)** nella schermata **PC Settings (Impostazioni PC)**. Per utilizzare questa opzione fate riferimento alle istruzioni qui di seguito:.

IMPORTANTE! Fate un backup dei vostri dati prima di procedere con questa operazione.

NOTA: Per completare il processo sono necessari diversi minuti.

1. Avviate la **Charm bar**.
2. Selezionate **Settings (Impostazioni)** > **Change PC Settings (Modifica Impostazioni PC)** > **General (Generale)**.
3. Cercate l'opzione **Remove everything and reinstall Windows (Rimuovi tutto e reinstalla Windows)**. Quando avete trovato l'opzione premete **Get started (Operazioni preliminari)**.
4. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare il processo di reinstallazione e ripristino.

Appendice

Comunicazioni

Comunicazione REACH

Nel rispetto del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) le sostanze chimiche contenute nei prodotti ASUS sono state pubblicate sul sito web ASUS REACH: **http://csr.asus.com/english/REACH.htm**

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti elettronici, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm**.

AVVISO SUL RIVESTIMENTO ESTERNO

IMPORTANTE! Per fornire isolamento elettrico, e garantire sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad esclusione delle zone in cui si trovano le porte I/O (Input/Output), è stata trattata con un rivestimento isolante protettivo.

Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC - Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B come indicato dal paragrafo 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato nel manuale d'uso, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causasse interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, consigliamo all'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei seguenti modi:

- Riorientate o riposizionate l'antenna ricevente.
- Aumentate la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegate l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultate, per richiedere assistenza, il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato.

ATTENZIONE: Eventuali modifiche o cambiamenti, non espressamente approvati dall'autorità responsabile per l'omologazione, potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo di questo apparecchio.

Avvertenza contro l'esposizione a RF

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato secondo le istruzioni fornite. L'antenna, o le antenne, usate per questo trasmettitore devono essere installate ad una distanza di almeno 20 cm dalle persone e non devono essere collocate o operare in concomitanza di qualsiasi altra antenna o trasmittente. Gli utenti finali, e il personale addetto all'installazione, devono essere dotati delle istruzioni per il montaggio e per le condizioni operative del trasmettitore in modo tale da soddisfare i requisiti di conformità per l'esposizione a RF.

Dichiarazione del Ministero delle Comunicazioni Canadese

Questo apparecchio digitale non supera i limiti di Classe B relativi alle emissioni di disturbi radio per apparecchiature digitali e stabiliti nel regolamento sulle interferenze radio del Ministero delle Comunicazioni Canadese.

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alle norme canadesi ICES-003.

Dichiarazione per l'Esposizione a Radiazioni IC (Canada)

Questo apparecchio è confome ai limiti per l'esposizione a radiazioni IC stabiliti per un ambiente non controllato. Per mantenere la conformità con i requisiti previsti per l'esposizione a radiofrequenza IC si prega di evitare il contatto diretto con l'antenna trasmittente in fase di trasmissione. L'utente deve attenersi strettamente alle specifiche istruzioni operative in modo da soddisfare i requisiti richiesti in materia.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato del dispositivo.

Dichiarazione di Conformità (Direttiva R&TTE 1999/5/EC)

Sono stati soddisfatti i seguenti requisiti considerati rilevanti e sufficienti per la direttiva R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment):

- Requisiti essenziali [Articolo 3]
- Requisiti di protezione per la salute e sicurezza [Articolo 3.1a]
- Test per la sicurezza elettrica [EN 60950]
- Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica [Articolo 3.1b]
- Test per la compatibilità elettromagnetica [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Utilizzo effettivo dello spettro radio [Articolo 3.2]
- Test per gli esperimenti radio [EN 300 328-2]

Avviso Marchio CE

Questo è un prodotto di classe B il quale, in ambienti domestici, potrebbe causare interferenze radio e, di conseguenza, l'utente potrebbe dover adottare misure adeguate.

CE

Marchio CE per dispositivi sprovvisti di WLAN/Bluetooth

Questa versione del dispositivo soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" (Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC "Low voltage directive" (Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione).

CE / CE

Marchio CE per dispositivi provvisti di WLAN/Bluetooth

Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC del Consiglio e del Parlamento Europeo del 9 Marzo 1999 che regolamenta le apparecchiature radio, i terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

è relativo ai dispositivi di classe II.

Canali Wireless Operativi per le Diverse Regioni

America del Nord 2.412-2.462 GHz da CH01 a CH11

Giappone 2.412-2.484 GHz da CH01 a CH14

Europa ETSI 2.412-2.472 GHz da CH01 a CH13

NON DISASSEMBLARE

La garanzia non si applica ai prodotti disassemblati dagli utenti

Avvertenza sulla batteria agli Ioni di Litio

AVVERTENZA: Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo errato. Sostituire solo con un tipo uguale o equivalente consigliato dal produttore. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.

Nessuna esposizione ai liquidi

NON esponete a liquidi, pioggia o umidità. Il prodotto non è resistente ad acqua e agli olii.

Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate la normativa locale vigente per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.

NON BUTTATE la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.

Dichiarazione di conformità con le normative internazionali in materia di tutela ambientale

ASUS, durante la progettazione e realizzazione dei suoi prodotti, rispetta il concetto del "Green Design" (Progettazione Verde) e si assicura che tutte le fasi produttive siano in linea con le normative internazionali sull'ambiente. Inoltre, ASUS, mette a conoscenza del pubblico le informazioni sulla conformità con le disposizioni in vigore nei vari paesi del mondo.

Consultate la pagina web **http://csr.asus.com/english/Compliance.htm** per conoscere le normative osservate e applicate da ASUS

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Swiss Energy Laws

Precauzioni sulla Sicurezza UL

Per soddisfare i requisiti sulla sicurezza l'All-in-One PC deve essere montato con una staffa che, in relazione al peso dell'All-in-One PC, sia in grado di garantirne la stabilità necessaria. Consigliamo il montaggio dell'All-in-One PC solamente con kit di montaggio omologati UL (ad esempio VESA).

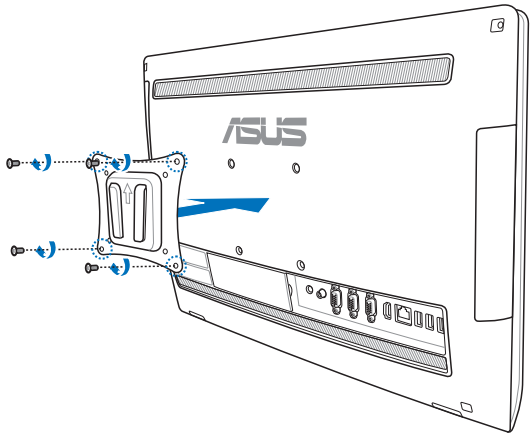

Certificazione ENERGY STAR

ENERGY STAR è un programma congiunto dell'agenzia americana per la protezione ambientale (U.S. Environmental Protection Agency) e del ministero statunitense per l'energia (U.S. Department of Energy) che mira a proteggere l'ambiente attraverso l'impiego di prodotti ecologici più efficienti dal punto di vista energetico.

Tutti i prodotti ASUS con il logo ENERGY STAR sono conformi agli standard ENERGY STAR per una riduzione dei consumi ed un miglior utilizzo di energia in funzione delle prestazioni. Il monitor e il computer sono impostati per entrare automaticamente in modalità sospensione dopo 15 e 30 minuti di inattività. Per riattivare il computer cliccate sul mouse o premete un tasto qualsiasi della tastiera.

Per approfondimenti sull'argomento, e per conoscere i benefici che queste politiche portano all'ambiente, visitate il sito internet **http://www.energy.gov/powermanagement**. Per ulteriori informazioni sul programma congiunto ENERGY STAR visitate il sito **http://www.energystar.gov**.

NOTA: Energy Star NON è supportato dai Sistemi Operativi basati su Linux e FreeDOS.

Produttore:	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Indirizzo:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Rappresentante autorizzato in Europa:	ASUSTeK Computer GmbH	
	Indirizzo:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY